




KONICA MINOLTA

# Administra color i blanc i negre

Giving Shape to Ideas

## → Com utilitzar la màquina

Tauler

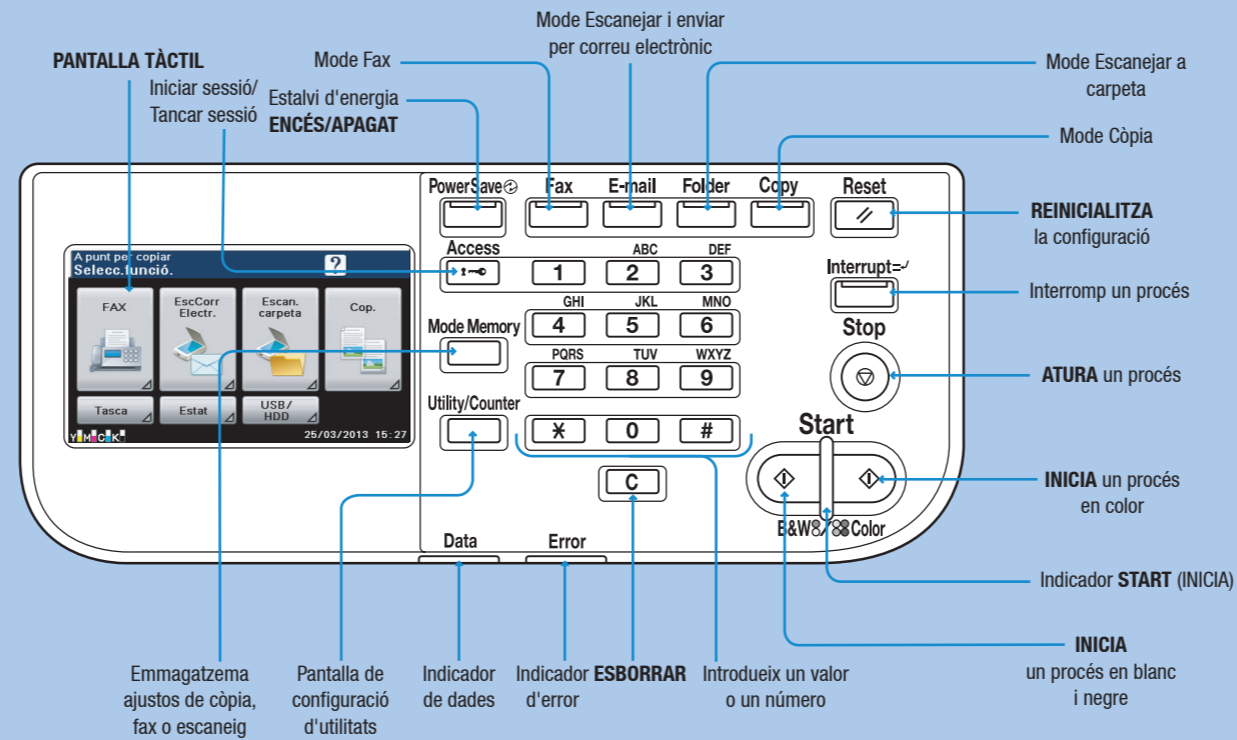

## → Funcions bàsiques



Fes una còpia

1. Premeu la tecla **COPY** (Copia).


**Copy**



2. Posicioneu l'original(s).

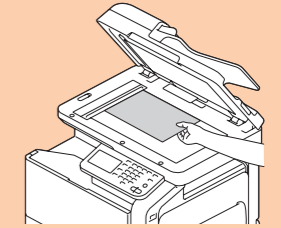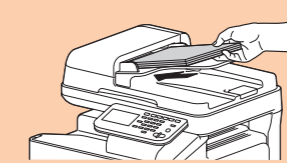


3. Introdueix el nombre de còpies.

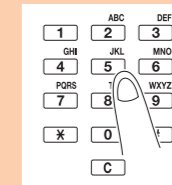

4. Premeu la tecla **START (COLOR)** (INICIA (COLOR)) per copiar en color o la tecla **START (B&W)** (INICIA (B+N)) per copiar en blanc i negre.

## → Pantalla tàctil (pantalla inici)

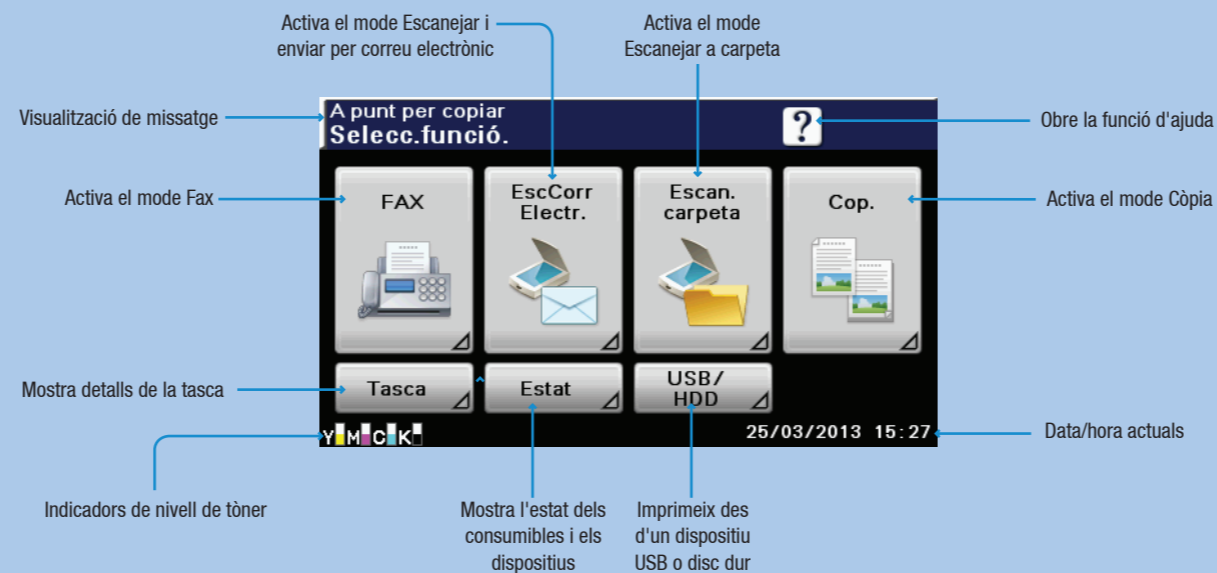

## → Atura un procés de còpia

1. Premeu la tecla **STOP** (ATURA).



## → Esborra un valor

1. Premeu la tecla **ESBORRAR**.





# Administra color i blanc i negre

## → Funcions bàsiques

Pantalles inicials del mode Còpia

**Copy**

Especifica la mida de l'original: A4, Auto, Mida de l'original, Paper

Selecció del percentatge de zoom: 100.0%, Zoom, 1 > 1, Dúplex/Combina

Selecció de la mida i el tipus de paper per imprimir: Paper, 1 > 1, Dúplex/Combina

Nombre de còpies: 1

Ajusta la densitat de còpia: Est, Densitat, Text/Foto, Tipus original

Selecció del tipus de document (text o imatge): Text/Foto, Tipus original

Activa/desactiva Còpia de prova: APAGAT, Còpia de prova

Activa/desactiva l'escaneig separat: APAGAT, Escan.separat

Ajusta la qualitat d'imatge: Qualitat d'imatge

Còpia ID: Còpia ID, Cap

Marge paper: Marge paper

Selecció del percentatge de zoom: 100.0%

Configuració de Dúplex/Combinació: 1 > 1, Dúplex/Combina

Torna a la pantalla d'inici: Home icon

Comprova la configuració de còpia especificada: Mode comprov.

Amunt/Avall: Up/Down arrows

Especifica ajustos de color: Est, Densitat

Especifica ajustos d'acabat: Text/Foto, Tipus original

Copia l'anvers i el revers d'un document d'identitat en una sola pàgina: APAGAT, Còpia de prova

Especifica un marge d'enquadernació: APAGAT, Escan.separat

## → Zoom

1. Posicioneu l'original(s).
2. Toqueu **ZOOM** a la pantalla de còpia.
3. Escolliu la configuració desitjada.
4. Toqueu **OK**.
5. Premeu la tecla **START (COLOR)** (INICIA (COLOR)) per copiar en color o la tecla **START (B&W)** (INICIA (B+N)) per copiar en blanc i negre.

Redueix/amplia automàticament la mida de l'original a la mida del paper: Auto, MiCo.

Canvia zoom manualment: Manual, Mínim

Conserva la mida original: A4 > A5, B5 > B6, B6 > A4

Introdueix un percentatge de zoom personalitzat: 25%, 100.0%, 400%

Una mica menys que la mida de l'original: Def. zoom

Percentatges de zoom predefinitos: A4 > A5, B5 > B6, B6 > A4

Canvia el percentatge de zoom predefinit o el percentatge de zoom programat: Def. zoom

Amunt/Avall: Up/Down arrows

## → Dúplex/Combinació

1. Posicioneu l'original(s).
2. Toqueu **DÚPLEX/COMBINA** a la pantalla de còpia.
3. Escolliu la configuració desitjada.
4. Toqueu **TANCA**.
5. Premeu la tecla **START (COLOR)** (INICIA (COLOR)) per copiar en color o la tecla **START (B&W)** (INICIA (B+N)) per copiar en blanc i negre.

Selecció de copiar 1 o 2 cares: 1 > 1, No

Copia 2 o 4 pàgines de document en una pàgina: Dúplex, Combina

Especifica les posicions d'enquadernat per a l'original i les còpies: Auto, Pos.enquadern.

Selecció de l'orientació de l'original carregat a l'ADF o col·locat al vidre d'original: Esquerra, Direcció original

Tanca: Tanca

## → Qualitat d'escaneig

1. Posicioneu l'original(s).
2. Toqueu **QUALITAT D'IMATGE** a la pantalla de còpia.
3. Escolliu la configuració desitjada.
4. Toqueu **TANCA**.
5. Premeu la tecla **START (COLOR)** (INICIA (COLOR)) per escanejar en color o la tecla **START (B&W)** (INICIA (B+N)) per escanejar en blanc i negre.

Ajusta la densitat de fons: Est, Supressió de fons

Ajusta el contrast de la imatge: Est, Contrast

Ajusta la nitidesa de les vores del text i les imatges: Est, Nitidesa

Tanca: Tanca

## → Acabat

1. Posicioneu l'original(s).
2. Toqueu **ACABAT** a la pantalla de còpia.
3. Toqueu la funció desitjada.
4. Toqueu **OK**.
5. Premeu la tecla **START (COLOR)** (INICIA (COLOR)) per copiar en color o la tecla **START (B&W)** (INICIA (B+N)) per copiar en blanc i negre.

Orderna: 1, 2, 1, 2, Orderna

Agrupar: 1, 2, 2, Agrupa

Cancel·la: Cancel·la

OK: OK




# Administra color i blanc i negre

## Operacions de fax

Envia un fax

1. Posicioneu l'original(s).
2. Premeu la tecla **FAX** al tauler.
3. Toqueu **ENTRADA DIRECTA**.
4. Toqueu **FAX**.
5. Introduïu el número de fax.
6. Toqueu **OK**.
7. Premeu la tecla **START** (INICIA).\*

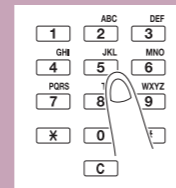


\*El fax s'envia en blanc i negre tant si heu premut la tecla **Start (Color)** (Inicia (Color)) com si heu premut **Start (B&W)** (Inicia (B+N)).

## Operacions amb carpetes

Escaneja a memòria USB (Entrada directa)

1. Connecteu el dispositiu de memòria USB al port d'AMFITRIÓ USB.

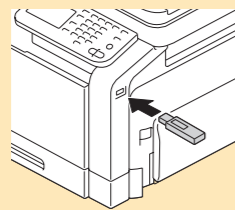

apareix a la part inferior de la pantalla.

2. Posicioneu l'original(s).
3. Premeu la tecla **FOLDER** (Carpeta) al tauler.
4. Toqueu **ENTRADA DIRECTA**.



5. Toqueu **MEMÒRIA USB**.
6. Toqueu **NOM DE DOC**.
7. Introduïu un nom del document.
8. Toqueu **OK**.
9. Premeu la tecla **START (COLOR)** (INICIA (COLOR)) per escanejar en color o la tecla **START (B&W)** (INICIA (B+N)) per escanejar en blanc i negre.

## Escanejar i enviar per correu electrònic (Entrada directa)

1. Posicioneu l'original(s).
2. Premeu la tecla **E-MAIL** (Correu electr.) al tauler.
3. Toqueu **ENTRADA DIRECTA**.



4. Toqueu **CORREU ELECTR**.
5. Toqueu **ADREÇA**.
6. Introduïu l'adreça de destinació.
7. Toqueu **OK** (dues vegades).
8. Premeu la tecla **START (COLOR)** (INICIA (COLOR)) per escanejar en color o la tecla **START (B&W)** (INICIA (B+N)) per escanejar en blanc i negre.

## Registre d'adreça (llibreta d'adreces local)


1. Premeu la tecla **UTILITY/COUNTER** (Utilitats/Comptadors) al tauler.
2. Toqueu **REGISTRE D'ADREÇA**.
3. Toqueu **CORR ELE**.
4. Toqueu **NOU**.
5. Introduïu la informació de destinació i toqueu **OK**.
6. Toqueu **OK**.



Introduïu el nom de registre

Introduïu l'adreça de correu electrònic

Visualització com a preferit ENCÈS/APAGAT

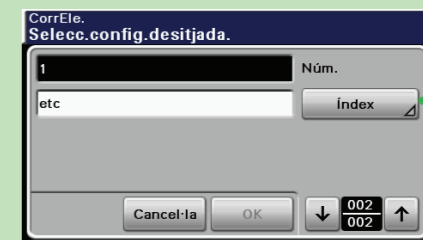

Seleccioneu els caràcters d'índex que fareu servir per buscar la destinació

## Enviament de dades a diverses destinacions

1. Posicioneu l'original(s).
2. Premeu la tecla **E-MAIL** (CORREU ELECTR.) al tauler.
3. Toqueu **PREFERITS**.
4. Especifiqueu dos o més destinataris.
5. Premeu la tecla **START (COLOR)** (INICIA (COLOR)) per escanejar en color o la tecla **START (B&W)** (INICIA (B+N)) per escanejar en blanc i negre.

